


Ligação Caixa de Comando

Alimentação ao Trator

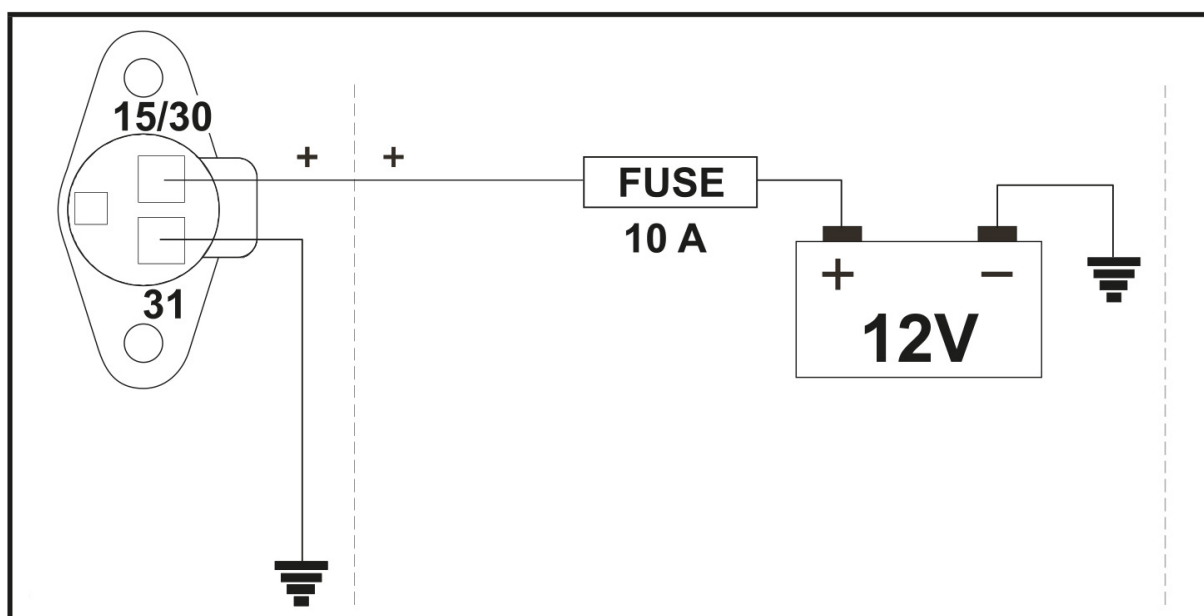

ATENÇÃO!



- **Para não correr o risco de curto-circuitos, não ligue os cabos de alimentação à bateria antes de completar a instalação.**
- Antes de alimentar a caixa de comando, certifique-se de que a tensão de bateria está correta (12 V DC).
- O circuito de alimentação deve SEMPRE ser protegido através de um fusível de lamela standard de 10 A (tipo automobilístico).
- Todas as ligações à bateria devem ser feitas utilizando cabos com fio de secção mínima de 2,5 mm².
- Utilize nos cabos terminais isolados e adequados para garantir a ligação correta de cada fio.

Para outros esclarecimentos técnicos, por favor contacte-nos.